110.240.100

FICHE DE TEST T12

Conception et fabrication suisse

Mode d'emploi

Votre fiche de test T12 est conçue pour la vérification instantanée des connexions d'une prise murale monophasée 230 V et est notamment destinée aux utilisateurs professionnels de la branche.

1. Introduire votre fiche de test T12 dans une prise murale monophasée 230 V
2. Poser un doigt (non ganté) sur l'électrode de test
3. Lire les indicateurs, 3 LED bleues doivent être allumées, la prise est correcte, selon tableau ci-dessous
4. Si l'indicateur LED rouge est allumé, il y a DANGER, diverses erreurs de branchement

Conseils et mise en garde

1. Conserver votre fiche de test T12 dans un endroit sec, elle ne doit pas rester dans une prise en permanence
2. Ne pas utiliser votre fiche de test T12, si elle présente un dommage extérieur sur son enveloppe
3. Votre fiche de test T12 n'est pas démontable, ni réparable

Description des principales fonctions

Prise correcte ou neutre N - terre PE inversés	N	E	L
Pas d'alimentation	N	E	L
Manque neutre	N	E	L
Manque terre	N	E	L
Erreur de branchement par exemple plusieurs phases	N	E	L
Erreur de branchement par exemple phase L croisée	N	E	L

Remarques importantes sur la sécurité

Avant d'utiliser votre fiche de test T12, une inspection visuelle doit être faite pour vous assurer qu'elle n'a subi aucun dommage pendant le transport et les manipulations. Si votre fiche de test T12 présente un dommage sur son enveloppe (boîtier), en informer votre fournisseur. EN AUCUN CAS, IL NE FAUT L'UTILISER. Ce produit ne remplace pas l'examen des mesures préventives selon NIN/OIBT art. 24 et art. 36.

Données techniques

Tension d'alimentation : 230 V ± 10%
Fréquence du réseau : 50 Hz
Température de fonctionnement : +5 à +40 °C
Température de stockage (milieu sec) : +2 à +55 °C
Humidité atmosphérique : < 70 % HR

Bugnard SA – Chemin de Montelly 46 – 1007 Lausanne – 021 624 00 54 – lausanne@bugnard.ch
Bugnard AG – Eugen-Huber-Strasse 12 – 8048 Zürich – 044 432 31 70 – zurich@bugnard.ch
LAUSANNE | ZÜRICH | www.bugnard.ch

110.240.100

TESTSTECKER T12

Entwicklung und Herstellung in der Schweiz.

Beschreibung und Gebrauchsanleitung

Ihr Teststecker T12 ist zur Überprüfung der Monophasen 230 V Wandsteckdosen konzipiert und ist speziell für professionelle Anwender vom Fach bestimmt.

1. Teststecker T12 in eine Monophasen 230 V Wandsteckdose einführen
2. Legen Sie einen Finger auf die Elektrode Test (ohne Handschuh)
3. Lesen Sie die Anzeige, 3 blauen LED müssen aufleuchten, dann ist alles in Ordnung, gemäss untenstehender Tabelle
4. Wenn die rote LED aufleuchtet, es gibt eine GEFAHR, verschiedene Fehlverkabelungen möglich

Ratschläge und Warnung

1. Teststecker T12 an einem trockenen Ort aufbewahren. Er sollte nicht ständig in einer Steckdose bleiben
2. Teststecker T12 nicht verwenden, wenn eine äussere Beschädigung ersichtlich ist, nicht auseinandernehmen
3. Teststecker T12 ist weder zerlegbar noch reparierbar, er funktioniert garantiert

Funktionen

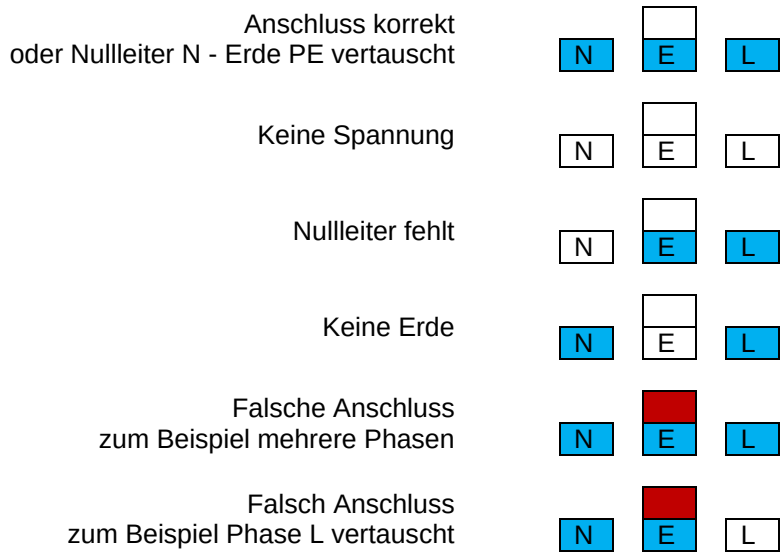

Wichtige Bemerkungen zur Sicherheit

Vor Verwendung Ihres Testsseckers T12 muss eine visuelle Kontrolle durchgeführt werden, um sicher zu gehen, dass keine Beschädigung durch Transport und Handhabung vorliegt. Wenn Ihr Teststecker äusserlich (Gehäuse) beschädigt ist, verständigen Sie bitte Ihren Lieferanten. Beschädigten Stecker auf keinen Fall benutzen. Dieses Gerät ersetzt nicht die Prüfung von Vorsichtsmassnahmen gemäss NIN/OIBT Art. 24 und Art. 36.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 230 V ± 10%
Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebstemperatur: +5 bis +40°C
Lagertemperatur (trocken): +2 bis +55°C
Luftfeuchtigkeit: < 70 % HR

Bugnard SA – Chemin de Montelly 46 – 1007 Lausanne – 021 624 00 54 – lausanne@bugnard.ch
Bugnard AG – Eugen-Huber-Strasse 12 – 8048 Zürich – 044 432 31 70 – zurich@bugnard.ch
LAUSANNE | ZÜRICH | www.bugnard.ch